TOSHIBA
Leading Innovation

家庭用 東芝スチームオーブンレンジ
取扱説明書・料理集

形　名
ER-MD7

●このたびは東芝スチームオーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書・料理集をよくお読みになり十分理解してください。
●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用
Use only in Japan

初めに必ずしましょう!

STEP 1 「安全上のご注意」を読む(4〜9ページ)
*必ず守っていただきたいことが記載してあります。

STEP 2 「アース」を取り付ける(6ページ)
*故障や漏電のとき、感電を防ぐためです。

STEP 3 電源プラグを差し込む

STEP 4 とびらを開閉する(12ページ)

STEP 5 庫内のカラ焼きをする(22ページ)
*庫内が熱くなるので、冷めてから使用してください。

1 〜 **5** が終わったら

調理を始めましょう! 14〜21ページを読んで、始めてください。

ごはんやおかず をあたためる …… あたため 24〜25ページ
牛乳 をあたためる …… のみもの 牛乳 26〜27ページ
生もの を解凍する …… 生解凍 26・28ページ
野菜 をゆでる …… ゆで野菜 26・29ページ
揚げ物 をカラッとあたためる …… カラッとグルメ 30・32ページ

*日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。
その他、詳しくは右ページの「もくじ」をご覧ください。

レンジ加熱のときは

■角皿を使わないで、食品を直接庫内に置いてください。

角 皿

もくじ

準備と確認

安全上のご注意…… 4〜9
機能・特長…… 10
各部のなまえとはたらき
　本体・付属品…… 11
　操作部・省エネ機能…… 12〜13
レンジで加熱するときは…… 14〜15
加熱のしくみ…… 16〜17
使える容器・使えない容器…… 18〜19
使いかたのポイント…… 20〜21
庫内のカラ焼き・脱臭…… 22

調理のしかた

「あたため」おすすめガイド…… 23

自動調理

あたため…… 24
あたためを上手に使うコツ…… 25
ワンタッチ（ワンタッチキーの使いかた）…… 26
ワンタッチを上手に使うコツ
　のみもの…… 27
　生解凍…… 28
　ゆで野菜…… 29
オートメニュー（オートメニューの使いかた）… 30
オートメニューを上手に使うコツ
　コンビニ弁当…… 31
　カラッとグルメ / ふっくらパン …… 32
　らくらくベーカリー…… 33
自動メニュー 一覧 …… 34〜35

手動調理

レンジ…… 36〜37
お好み温度…… 38〜39
オーブン / 発酵 …… 40〜41
グリル…… 42
手動加熱の設定時間の目安…… 43

こんなときは

お手入れのしかた…… 44〜45
お料理が上手にできないとき…… 46〜48
こんな表示が出たときは…… 49
修理を依頼される前に…… 50〜51
お知らせの音について…… 50
ブザー音の消しかたと戻しかた…… 51
保証とアフターサービス…… 119
仕様…… 裏表紙

料理集

料理集もくじ…… 52〜53
Cooking Book ……54〜117

この取扱説明書では次のように表しています。

操作手順 12

操作によって自動的に変わった状態 ▶

表示
点灯中 レンジ　点滅中 レンジ

安全上のご注意 必ずお守りください

●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	
⚠危険	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと」を示します。
⚠警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。
⚠注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

図記号の説明	
禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

＊1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

ご使用の前

⚠危険

分解禁止

自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。

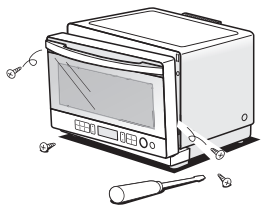

禁止

吸気口、排気口、穴などにピンや針金などの金属物または異物、指を入れない

感電・けがの原因になります。
もし、異物が中に入ったときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。

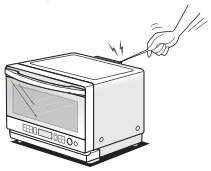

⚠警告

コンセントを単独に使用

電源は、交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用する

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

火災・感電の原因になります。

ご使用の前(つづき)

⚠警告

禁 止

電源コードや電源プラグを、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁 止

電源コードや電源プラグは、排気口や温度の高いところに近づけない

火災・感電の原因になります。

プラグをコンセントから抜く

長期間、使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になります。

ほこりをとる

電源プラグの刃・刃の取り付け面に、付着したほこりはふき取る

ほこりが付着すると、火災の原因になります。

プラグを持って抜く

電源プラグをコンセントから引き抜くときは、電源プラグを持って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

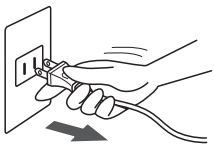

据え付けるとき

⚠警告

包装材を取り除く

使用前に、包装材はすべて取り除く

取り除かないと運転中に発火し、火災・やけどの原因になります。

包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

禁 止

燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない
スプレー缶などを近づけない

焦げや、火災の原因になります。
スプレー缶は引火や破裂の恐れがあります。
たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。
また、熱に弱い家具・コンセントのある壁面・熱に弱い壁材に排気口を向けて設置する場合は、熱変形する恐れがあるため、遠ざけてください。

禁 止

水のかかるところや蒸気の出る機器および火気の近くでは使用しない

火災・感電・漏電の原因になります。

安全上のご注意

据え付けるとき(つづき)

⚠警告

アースを接続する

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

●アース端子を使う場合

- アース線が本体のアースねじにしっかり接続していることを確認してから、アース線先端の皮をむき、芯線部をアース端子につなぐ。電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

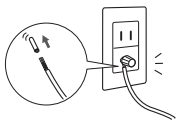

●アース端子が無い場合

- アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)を行ってください。工事の依頼はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には絶対に接続しないでください

法令で禁止されています。

■次の場合はアース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)をするように法律で義務付けられています

- **湿気の多い場所**
  食堂のかま場、土間、コンクリート床、酒・しょう油などの醸造・貯蔵所など
- **水気のある場所(漏電遮断器の取り付けも義務付けられています)**
  水を扱う土間、洗い場などの水気の多い所、地下室のように水滴が漏出したり結露するところ

⚠注意

壁との間をあける

壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。製品の後方上方には庫内からの排気口があります。

- 熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は、右の記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。壁の材質によっては、本体の接触跡がつく場合があります。また、コンセントが排気口の近くにあったり、汚れが気になるときも、排気が直接当たらないよう右の記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。
- 後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20㎝以上あけてください。
  (あけても温度差によって割れることがあります)

〔消防法基準適合 組込形〕

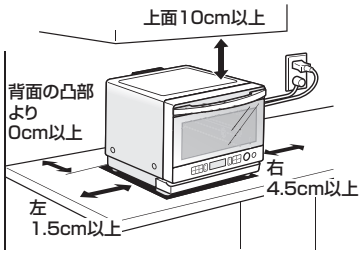

場所	離隔距離(cm)
上方	10
左方	1.5
右方	4.5
前方	開放
後方	0
下方	0

- 排気による壁の汚れや蒸気の影響が気になる場合は、壁との距離をあけるか、壁面にアルミホイルなどを貼ると壁の汚れや蒸気の影響を軽減できます。

平らな場所に置く

十分な強度を持った平らな場所に置く

強度が不十分なテーブルや傾いた場所に置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。また、結露水が床にこぼれる場合があります。
もし地震などで転倒・落下した場合は、そのまま使用せずお買い上げの販売店に点検を依頼してください。本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金具(別売り:部品コード32582136)をお求めのかたは販売店にご相談ください。

使用するとき

⚠警告

異常時は使用を中止する

異常・故障時には直ちに使用を中止する

発火や発煙、感電の恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 使用中に異常な音や臭いがする。
- 自動的に電源が切れないことがある。
- スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- とびらに著しいガタつきや変形がある。
- 上ヒーターが割れている。
- 触れると電気を感じる。

■すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に点検・修理を依頼してください。

禁止

調理以外の目的には使用しない

過熱・異常動作して、やけど・けが・破損・火災の原因になります。衣類・布巾類・市販のレンジ加熱用湯たんぽ・哺乳瓶(消毒バッグ)・カイロ・風呂湯保温器などは加熱しないでください。

禁止

調理中に、電源プラグを抜き差ししない

抜き差しすると火花が発生し、火災・感電の原因になります。

禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない

感電・けが・やけどの原因になります。

禁止

本体の上に、ものを置いたり、布などをかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の原因になります。

禁止

排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。

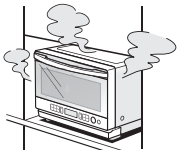

禁止

とびらや庫内に、無理な力や衝撃を加えない とびらにぶらさがったり、乗ったりしない

変形し、電波漏れによる人体障害の恐れがあります。また、とびらにぶらさがると、本体が転倒・落下し、けがをする原因になります。

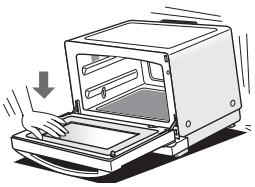

⚠注意

禁止

庫内で食品が燃えたときは、とびらを開けない

とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原因になります。

- 食品が燃えたときは次の手順で処置してください。

①とびらを閉めたまま「とりけし」を押し、運転を停止する。
②電源プラグをコンセントから抜く。
③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
④鎮火しないときは、水か消火器で消火する。

- そのまま使用せずに、販売店に点検を依頼してください。

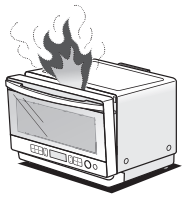

禁止

とびらにものをはさんだまま使用しない

電波漏れによる、人体障害や発火の恐れがあります。

禁止

角皿、庫内底面、とびらのガラスにものをぶつけたり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。
容器や茶わんの出し入れのときは、庫内底面やとびらのガラスにぶつけないようにしてください。ガラスに傷がつくと、使用中割れることがあります。

注意

とびらを開閉するときは、指のはさみこみに注意する

やけど・けがの原因になります。

安全上のご注意

レンジ加熱のとき

⚠警告

禁止

生卵やゆで卵(殻つき、殻なし)、目玉焼きは加熱しない

レンジで卵を加熱すると破裂し、飛び散りや衝撃による庫内の破損・けが・やけどの恐れがあります。取り出した後に、突然破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵(おでん、八宝菜などの卵)のあたためなおしもしないでください。

禁止

食品は加熱しすぎない

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因となります。

- 手動であたためる場合は43ページの設定時間の目安を参考に時間を設定し、様子を見ながらあたためてください。
- 自動であたためる場合は、分量、容器、ラップのかけかたなど取扱説明書の記載内容を守ってください。

禁止

ふたのある容器は赤外線センサーを使用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因になります。

- 容器のふたをはずして加熱してください。

禁止

100g未満の食品は自動調理で加熱しない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、食品が発火する原因になります。

- 手動で様子を見ながら、加熱してください。

ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後かき混ぜてから温度を確認する

やけどの恐れがあります。

禁止

飲みもの・油脂の多い食品は加熱しすぎない

取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。

また、液体にインスタントコーヒーなどの粉末状のものを入れたときに、突然沸騰する場合があります。

●飲みもの：コーヒー、牛乳、豆乳、水、ヨーグルトなどの液体

●油脂の多い食品：生クリーム、バターなど

- 飲みものは「あたため」キーであたためない。牛乳、お酒は「のみもの」キーを使ってあたためる。コーヒー、水などは、43ページの時間を参考に手動であたためる。
- 加熱しすぎたときは、そのまま少し時間をおいて庫内で冷ましてから取り出す。
- 分量・容器・置きかたなどは、取扱説明書に記載の内容を守ってください。
- 飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。

ふたをとる 殻に切れ目を入れる

密封性の高い容器のふたやせんをはずし、皮や殻のある食品(いか、栗、ぎんなんなど)は、切れ目や割れ目を入れる

破裂し、飛び散りや衝撃による庫内の破損・けが・やけどの恐れがあります。

缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、真空パック入り食品は移し替える

鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除く

発火・破裂・製品の破損・けが・やけどの原因になります。

⚠注意

禁止

角皿、焼網、アルミホイル、金属容器、金串、金属のひも、アルミテープ、アルミなど金属で表面加工された容器や袋は使わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラス割れなどでけがの原因になります。

禁止

庫内がカラのまま、調理しない

本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、やけどの原因になります。また、長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫内が熱くなり、やけどの原因になりますので終了直後は庫内に触れないでください。

食器や食品を取り出すとき、ラップをはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずすときに蒸気が一気に出て、やけどの原因になります。

ヒーター加熱のとき

⚠注意

接触禁止

調理中や調理後は、高温部(庫内・とびら・本体・排気口)および取り出した角皿などには触れない

- 高温のため、やけどの原因になります。
- 食品の出し入れや付属品の取り扱いには、市販の厚手のミトンを使います。

水ぬれ禁止

調理中や調理後は、とびら・庫内・角皿などに水をかけたり、急に冷却しない

割れてけがをしたり、変形の原因となります。また、発生する蒸気やしぶきでやけどの原因になります。

禁　止

破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わない

熱く感じることがあります。とくに水や油でぬれたときや破れているときは、やけどの原因になります。

小動物を移動する

ヒーター加熱のときは、小鳥など煙や臭いに影響を受けやすい小動物は別の部屋に移す

換気のために換気扇を回すか窓を開ける

特に最初、カラ焼き・脱臭を行って庫内の油を焼き切るときは、煙が出たり、臭いがします。

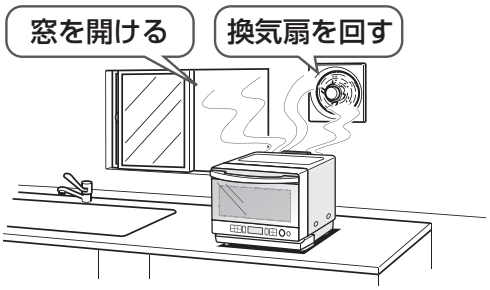

お手入れ

⚠警告

プラグを抜く

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けが・やけどの原因になります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。

プラグを抜き冷めてから

本体の掃除は電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う

感電ややけどをする恐れがあります。

⚠注意

禁　止

食品や肉汁などで、汚れたままにしない
結露した水分はふき取る

電波が汚れた部分に集中して、火花の発生・発煙・発火などの恐れがあります。
また、さびの原因になります。

- 付着した場合は、本体が冷めてから必ずふき取ってください。

お願い

- ヒーター加熱調理で、魚調理など油煙の出やすい調理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は、本体上面を開放できる所に置くことをおすすめします。

テレビ・ラジオ・無線機器(無線LAN)・アンテナ線などから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所では雑音が小さくなるまでさらに離してください。

熱や、蒸気から離す

炊飯器・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからないようにしてください。故障することがあります。

本体の移動の際は気を付けて

製品を左右から抱きかかえるように確実に持って、移動してください。

機能・特長

どんなことができるの？

あたためる

センサーで自動

ワンタッチでスタート！

あたため

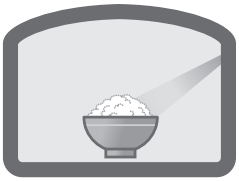

1回押すと ごはん

2回押すと おかず

毎日のあたためがらくらく♪

メニューを選んでスタート

タッチメニュー

のみもの　生解凍　ゆで野菜

ごはんやおかず以外のいつものあたためも自動でおまかせ！

手動で自由に

手軽で便利な

レンジ

1000W　600W　500W　200W　100W

調節可能な

お好み温度

90℃

−10℃

たとえば
- ★バターをやわらかく
- ★カチコチアイスを食べごろに

焼く

最高250℃ 高温ですばやく焼き上げ

オーブン

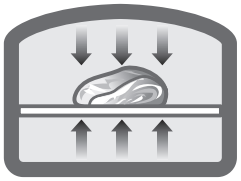

上下ヒーターで外はこんがりパリッと中はジューシーに！

上からの強い火力で表面に焦げ目をつける

グリル

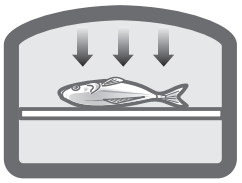

焼き魚や焼きとりなどにオススメ

※庫内の様子やイラストはイメージです。

各部のなまえとはたらき

本 体

［正面］

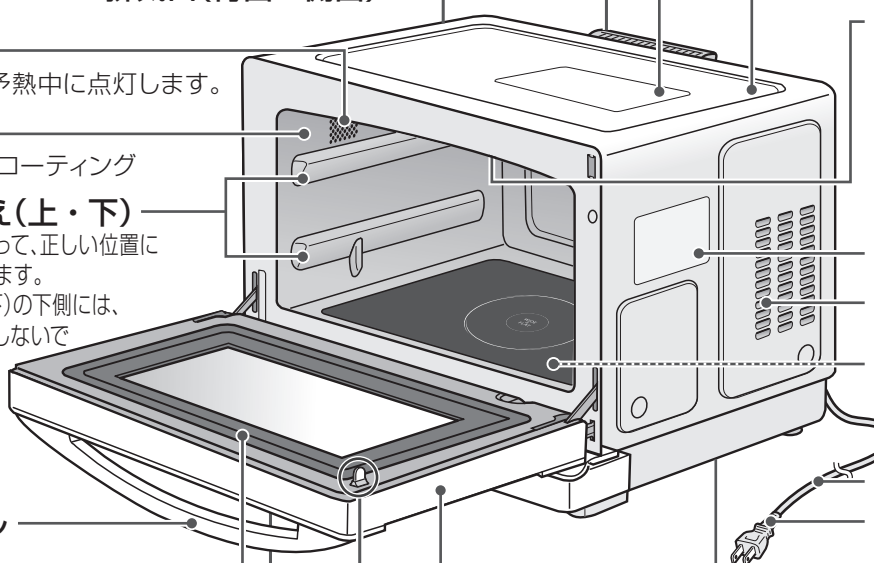

安全上の注意ラベル

排気口（背面・側面）

キャビネット

庫内灯
調理中・予熱中に点灯します。

上ヒーター（セラミック）
保護棒がついていますが、物などを当てないでください。破損する恐れがあります。

庫 内
耐熱脱臭コーティング

たな支え（上・下）
料理集に従って、正しい位置に角皿をのせます。
たな支え（下）の下側には、角皿を挿入しないでください。

定格銘板

排気口（側面）

下ヒーター（底面に内蔵）

電源コード

電源プラグ

ハンドル

とびらパッキン

吸気口（底面）

形名表示

とびら

操作部・表示部
※「操作部」「表示部」は12～13ページで説明しています。

安全スイッチ検出突起
物などを当てないでください。破損すると製品が正しく動作しない原因となります。

庫内の汚れはすぐにふき取ってください。

［背面］

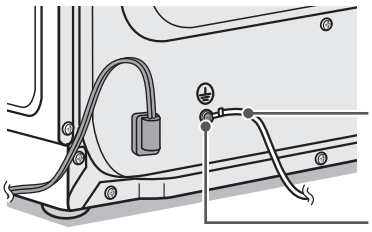

アース線

アースねじ

付属品　付属品は正しくお使いください

角皿（鉄板ホーロー）　1枚

- オーブン、発酵、グリルで使用します。
- 料理集に従って、正しい位置に置いてください。
  たな支え（上）または、たな支え（下）
- 表示部に(ᯤ)が表示されるレンジ加熱調理では火花が出るため使用できません。
  【らくらくベーカリーの発酵など】

各部のなまえとはたらき(つづき)

操作部

自動メニュー*

時間や温度設定が不要なメニューです。
(26～35ページ)
- 「ワンタッチ」キー、「オートメニュー」キーで選択します。

表示部

自動メニュー番号や温度・時間などを表示します。

レンジ調理(一部にレンジ加熱する調理を含む)の選択のときに表示し、調理中は点滅します。

■ワンタッチ

【 ノンフライ 】		
9 鶏のから揚げ		
10 ミニとんかつ		
11 か き 揚 げ		

■オートメニュー

あ た た め	パン・ピザ・スイーツ	18 ク ッ キ ー	【 角皿スチーム 】	
12 コンビニ弁当	15 バターロール	19 シフォンケーキ	22 フランスパン	
13 カラッとグルメ	16 ピ ザ	20 ブ ラ ウ ニ ー	23 スポンジケーキ	
14 ふっくらパン	17 らくらくベーカリー	21 焼 き い も	24 シュークリーム	

手動調理

レンジ お好み温度	オーブン 発 酵	グリル
10分	1分	10秒

温 度 仕上がり

手動調理キー

調理に応じて時間や温度を設定して使います。
(36 ～ 42ページ)

時間合わせキー

手動調理の時間設定に使います。

「温度・仕上がり」キー

お好み温度・オーブン・発酵の温度設定および調理中の時間と温度の調節に使います。
自動調理の仕上がり調節に使います。

■自動調理の仕上がり調節

メニュー選択後、またはスタート後10秒以内に押して設定する

温 度 仕上がり →〔強め1〕〔強め2〕〔強め3〕
→〔弱め1〕〔弱め2〕〔弱め3〕

省エネ機能

オートパワーオフ

使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。

■表示部に「0」が表示されている状態で、5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。
- ただし、「高温」表示されている間は、電源は切れません。

とびらを開けると電源が入ります

表示部に「0」が表示されます
(電源プラグを差し込んだだけでは電源は入りません)

＊自動メニューには、「ワンタッチ」と「オートメニュー」があります。
表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号に合わせて、ご使用ください。

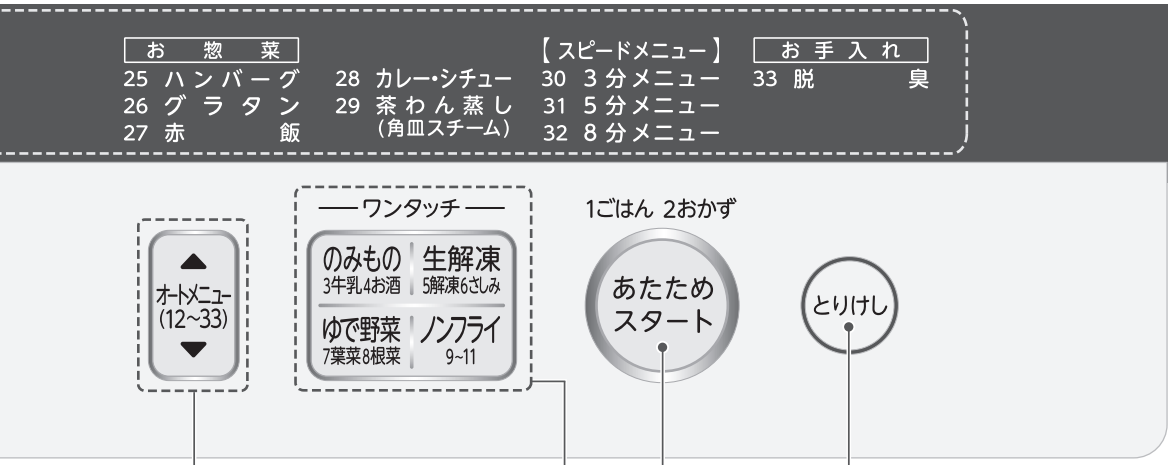

「オートメニュー＊」キー

時間や温度設定が不要なメニューです。
（30～33ページ）
- 押してメニューを選択します。
- 押すごとにメニューが切り換わります。

「ワンタッチ＊」キー

時間や温度設定が不要なメニューです。
（26～29ページ）
- 押すごとにメニューが切り換わります。

「とりけし」キー

操作・設定の取り消しや、調理を中止するときに使います。
- 手動調理の途中で確認するときは、キーを押さずにとびらを開けます。（とびらを閉め、スタートを押すと調理を再開します）
- 自動メニューの調理途中で開けたときは、キーを押し、手動で様子を見ながら加熱をしてください。

「あたため」/「スタート」兼用キー

ごはんやおかずのあたため（24～25ページ）と、調理を開始するときに使います。
- キーを押すとすぐに加熱が始まります。
- 「あたため」キーは、とびらを開閉してから1分以上たつと動作しません。（「扉」が表示されます）もう一度、とびらを開閉してから「あたため」キーを押してください。

レンジで加熱するときは

レンジを使うあたため(ごはん・おかず)、のみもの(牛乳・お酒)、生解凍、ゆで野菜、お好み温度は、赤外線センサー※で食品の表面温度を検知しながら加熱します。

※赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。
食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、設定した温度に食品をあたためることができます。

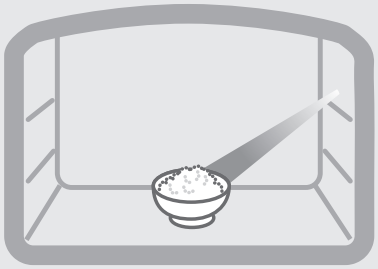

★赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために、14～15ページをお読みになり、正しくお使いください。
★赤外線センサーが正しく検知できないと、食品が沸騰したり、加熱が不十分になることがあります。

守っていただきたいこと

●ラップを正しく使う

- 食品によってラップをする場合としない場合があります。各メニューの説明をお読みください。
- ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように置いてあたためてください。
- 正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。
  また、食品が焦げたり、発煙・発火の原因になります。

●ふたは使わない

- 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると、赤外線センサーで正しく食品の温度を検知できず、上手にあたためられません。
- 市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずしてあたためてください。
  (オートメニュー「12 コンビニ弁当」を除く)

●続けて使用するときは、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する

- 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。
  また、熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。
  表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

●食品の分量に合った大きさの容器を使う

●容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う

●複数の食品をあたためる場合は、食品の分量や初期温度をそろえる

●食品を入れる前に庫内の食品カスや、庫内や扉の水滴などをふき取る

- 食品の温度を正しく検知できず、仕上がりが悪くなることがあります。

⚠警告

禁　止

100g未満の食品は自動調理であたためない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、食品が発火する原因になります。

- 手動で様子を見ながら、あたためてください。

禁　止

ふたのある容器は赤外線センサーを使用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因になります。

- 容器のふたをはずしてあたためてください。

■食品の上手な置きかた

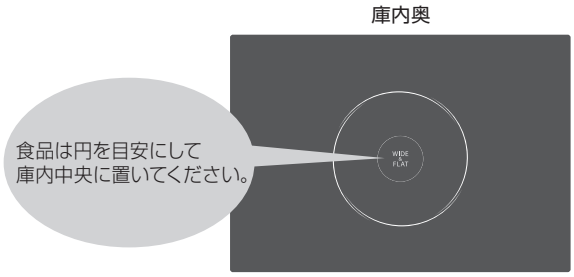

※マグカップは右の寸法のものを目安にお使いください。
※1杯の分量
容器の8分目まで入れてください。

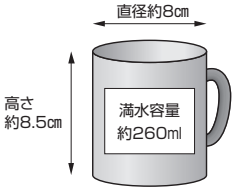

赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例

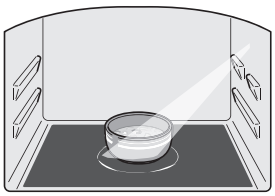
あたため、お好み温度

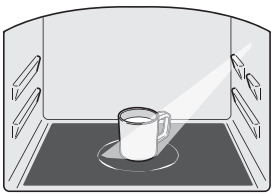
マグカップ1個（牛乳）

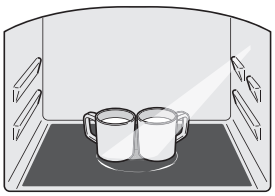
マグカップ2個（牛乳）

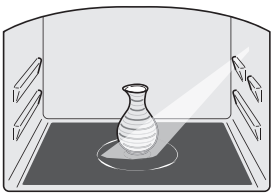
とっくり（お酒）

容器の高さに対して食品の量が少ないと、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知できず、上手にあたためられません。

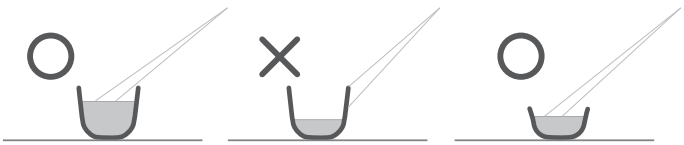

●食品は庫内の中央に置く（複数の食品の場合は中央に寄せて置く）

- 端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。必ず庫内の中央に置いてください。
- 小さい食品は、中央に置いても正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になります。少量の食品は手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- 飲みものは、端に置くと過加熱になり、沸騰したり、庫内から取り出した後に突然ふき出したりして、やけどの原因になります。

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

表示部に(wifi)を表示します。
角皿・金串などの金属物は使えません。

電波の性質

- 電波が食品に当たると食品の水分に吸収され、水の分子にまさつ運動が起こります。その結果、熱が発生し、食品は内部と外部が同時に加熱されます。
- 陶器や磁器などは電波を通しますが、金属製の容器や、アルミニウムのレトルトパックなどは電波を反射するので加熱できません。

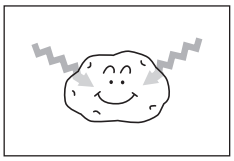

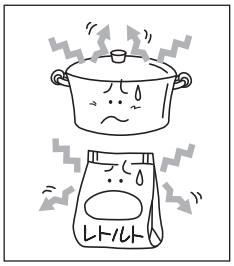

自動メニュー例
あたため、のみもの(牛乳・お酒)、生解凍(解凍・さしみ)、
ゆで野菜(葉菜・根菜)、コンビニ弁当、赤飯、
3分メニュー、5分メニュー、8分メニュー

レンジ調理のポイント

- **加熱時間は**
  食品の分量にほぼ比例します。
  分量を2倍にした場合は、加熱時間も2倍弱に合わせます。
- **レンジ加熱は**
  食品の水分が飛び、乾燥したり固くなりやすいので、少な目の時間設定で加熱します。

煮込み・煮物調理

- 食品を一度沸騰させてから、出力を自動的に下げる調理です。

自動メニュー例
カレー・シチュー

- **加熱時間は**
  自動メニューは選んだメニューによって、料理集の材料・分量に合わせて設定されていますので、設定する必要はありません。

お好み温度調理

- 食品を設定した温度にあたためます。
  低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、バターなどをクリーム状にすることなどもできます。

- **調理温度と加熱時間は**
  設定温度は39ページを参考にしてください。
  仕上がり温度を優先する加熱なので時間は設定しません。

ヒーター加熱

オーブン調理

上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を加熱します。

自動メニュー例

鶏のから揚げ、ミニとんかつ、かき揚げ、バターロール、ピザ、クッキー、シフォンケーキ、ブラウニー、焼きいも、フランスパン、スポンジケーキ、シュークリーム、ハンバーグ、グラタン、茶わん蒸し

角皿

- お惣菜やお菓子を調理するときなどに使います。
  詳しくは料理集をご覧ください。

※庫内温度は測定場所や食品の量などによってばらつくことがあります。

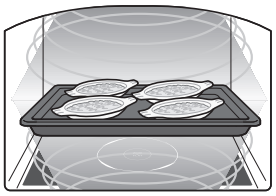

角皿スチーム　オートメニューのみの加熱方法です。

フランスパン、スポンジケーキ、シュークリーム、茶わん蒸しは、角皿の溝にお湯を注いでスチームを発生させます。

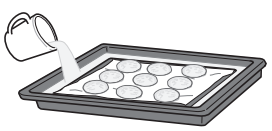

オーブン調理のポイント

- **食品の置きかたは**
  加熱により、大きくなるメニューもあります。適度な間を開けてください。
- **加熱時間は**
  食品の様子を見ながら加減してください。
  続けて加熱するときなど庫内温度が高いときは、加熱時間を短く設定し様子を見ます。
- **加熱中は**
  庫内の温度が下がりやすいのでとびらの開閉は少なくしましょう。
- **焼きムラが気になるときは**
  加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、濃い焼き色部分だけアルミホイルをかけます。
- **加熱後は**
  焦げすぎを防ぐため、すぐ取り出しましょう。

グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめをつけます。

角皿

- 魚などを焼くときに使います。

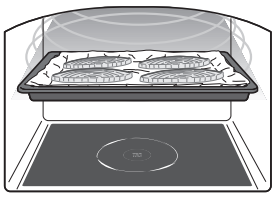

グリル調理のポイント

- **均等に焼き色を付けるために**
  加熱途中で食品を裏返します。
- **加熱後は**
  焦げすぎを防ぐため、すぐ取り出しましょう。

発酵

温度を制御しながらヒーターで加熱します。パン生地などの発酵に使います。

レンジ&ヒーター加熱(自動調理のみ)

レンジで発酵させ、ヒーターで焼き上げます。

発酵時は表示部に ᯤ を表示します。

- 発酵のときは角皿・金串などの金属物は使えません。

自動メニュー例
らくらくベーカリー

レンジとヒーターで、食品を加熱します。

表示部に ᯤ を表示します。

- 角皿・金串などの金属物は使えません。

自動メニュー例
カラッとグルメ、ふっくらパン

使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。

容器の種類：**ガラス**	レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある 	使えます ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。 自動であたためるときは、ふたをはずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。
耐熱性がない 	使えません カットグラス、強化ガラスなど、ガラスの厚みの変化が大きなもの、ひずみのあるものも使えません。	使えません

容器の種類：**プラスチック・シリコン**	レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある （耐熱温度140℃以上） 「電子レンジ使用可能」表示があるもの 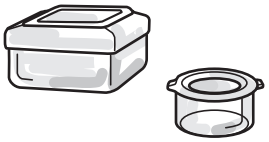 	使えます ただし、次のものは使えません。 • 糖分、油脂の多い食品（高温になります） • 密閉性の高いふた • 熱に弱いふた • アルミなど金属で表面加工された容器や袋 • 市販のレンジ用ゆで卵器（うまくできない場合があります） 自動であたためるときは、ふたをはずしてください。	●プラスチック 使えません 溶けて変形したり割れたりすることがあります。 ●シリコン 使えます • オーブンの設定温度は、《容器の耐熱温度－30℃》以下にして、シリコン容器を上段に置いたり、庫内に直接置かないでください。（設定温度の例：耐熱温度200℃の場合→設定温度は170℃以下） • 上段・庫内底面はヒーターに近いため、シリコン容器が変形することがあります。 **グリルでは使えません。**
耐熱性がない （耐熱温度140℃未満） 「電子レンジ使用可能」表示がないもの 	使えません 電波で変形するもの（ポリエチレン・スチロール・フェノール・メラミン・ユリア樹脂など）は使えません。 ※ただし、生解凍では発泡スチロール製のトレイが使えます。	使えません 溶けて変形したり割れたりすることがあります。

付属品	レンジ	オーブン	グリル
角皿	×	○	○

容器の種類：**金属**	レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
アルミ・ホーロー などの金属容器、 金網、金串	使えません とくに金網、金串は火花が飛ぶことがあります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は使えません。

容器の種類：**陶磁器・漆器**	レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
陶器・磁器	使えます ただし、金･銀粉、金･銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあるので使えません。電波で容器が熱くなるものがあります。やけどに注意してください。	使えません ただし、耐熱性のある陶器、磁器土鍋、グラタン皿などは使えます。
漆器	使えません 塗りが剥がれたり、ひびが入る恐れがあります。	使えません

容器の種類：**その他**	レンジ加熱のとき	ヒーター加熱のとき
木・竹・紙製品 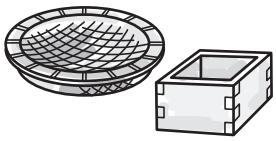	使えません スパークしたり、燃えたりすることがあります。 ただし、らくらくベーカリーでは、耐熱加工を施した紙やオーブンシートを使うことができます。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙やケーキ用の硫酸紙は使えます。*1 *1: 庫内底面に敷いて使わないでください。(指定されたメニューを除く)
アルミホイル	使えません 火花が飛ぶことがあるので使えません。 ただし、この取扱説明書に記載している使いかたであれば使えます。 生解凍　：28ページ 酒のかん：27ページ	使えます 角皿に敷いたり、焼き色の加減をするときやホイル焼きに使います。
ラップ (耐熱温度 140℃以上)	使えます ただし、油分の多い料理は高温になるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて燃えることがあるので使えません。	使えません 高温になり、溶ける恐れがあります。

お願い　ここに記載のない容器の使いかたについては、販売メーカーまたは容器の製造メーカーにお問い合わせください。

使いかたのポイント

準備

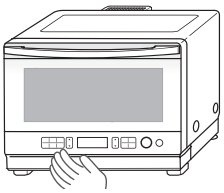

■付属品・容器は加熱(メニュー)に合ったものを利用する

- 「使える容器・使えない容器」(18～19ページ)と料理集を参照してください。
- レンジ加熱のときは、角皿は使用できません。(表示部に ᯤ が表示されます)
  →火花が飛び、故障の原因になります。

■取扱説明書・料理集をよくみて準備する

- 本誌に記載してある材料・分量・調理方法を守ってください。
  →材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが悪くなることがあります。
  また、場合によっては食品が発煙・発火する原因になります。

指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

■庫内が熱いと調理できないことがある

- 自動メニュー1～8、12、17、27、28、30～32、お好み温度、発酵は庫内が冷めてから使用する。

  →庫内が熱いと、赤外線センサーがうまく働かないことがあります。
  14～15ページを参照して上手に活用しましょう。

食品を入れる　設定

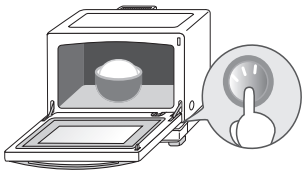

■自動加熱の設定のしかた

- 「あたため」
  キーを押すと、すぐにあたためが始まります。

- ワンタッチ 3～11
  「ワンタッチ」キーを押してメニューを選び、「あたため・スタート」を押すと加熱が始まります。

- オートメニュー12～33
  「オートメニュー」キーを押してメニューを選び、「あたため・スタート」を押すと加熱が始まります。

●お好みの仕上がりにしたいときは
→「あたため」
スタートしたあとに「温度・仕上がり」で設定します。(スタート後10秒以内に)

→自動メニュー 3～32
メニューを選び、「温度・仕上がり」で設定します。

スタート後10秒以内であれば設定を変更することができます。

調理中

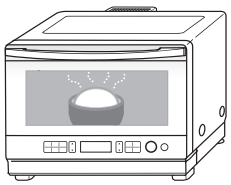

■調理中

- 自動調理中にとびらを開けたときは、「とりけし」を押し、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

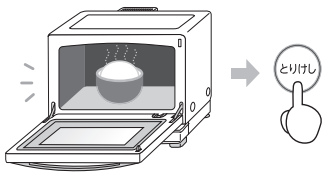

- オーブン調理のとき
  →室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
  加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

調理終了後

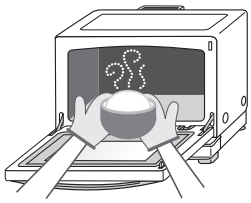

■取り出すとき

●熱くなっているので気をつける

- 取り出した角皿は熱に弱い場所には置かないでください。
- 市販のミトンを両手に使用して、素手で直接角皿などに触れないでください。
  →ミトンは厚手のものを使用してください。やぶれていたり、水にぬれたものは使用しないでください。

■追加加熱するときは

●繰り返して作るときは

→自動メニュー1～8、12、17、27、28、30～32、お好み温度、発酵は庫内が熱い場合は冷めるまで待つか、手動で様子を見ながら加熱をしてください。

●加熱が足りないときは

→手動で様子を見ながら加熱をしてください。(36～37、40～42ページ)

庫内のカラ焼き・脱臭

★小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために換気扇を回すか窓を開けてください。
★初めてお使いのときは、脱臭を行って庫内の油を焼き切っておきます。
（カラ焼き）
最初、煙が出たり、臭いがしますが、故障ではありません。

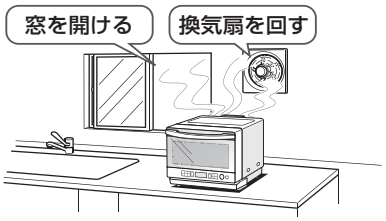

庫内の臭いが気になるときは庫内の汚れをふき取ってから脱臭しましょう

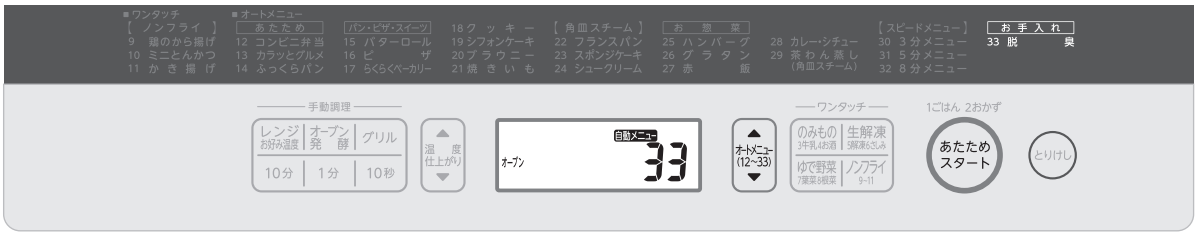

庫内のカラ焼き・脱臭

1 庫内には何も入れないで、とびらを閉める

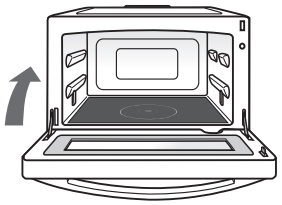

2 オートメニュー (12~33) を押して **33 脱臭**を選ぶ

3 あたため スタート を押す

▶ **脱臭開始**

▼

▶ **ブザーが3回鳴り、脱臭終了**
• 表示部に「高温」が出ます。

4 とびらを開け、温度が下がるのを待つ

• とびらのガラス面や庫内が熱くなっているので、ご注意ください。
• 繰り返して脱臭をしないでください。

あたために迷ったら…

何であたためたらいいの？

「あたため」おすすめガイド

●ごはんやおかずをあたためたいとき

→あたため「1 ごはん」、「2 おかず」で

➡24～25ページ

●牛乳

→ワンタッチキー「のみもの 3 牛乳」で

➡26～27ページ

●お酒

→ワンタッチキー「のみもの 4 お酒」で

➡26～27ページ

●コーヒー・水などの飲みもの

→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して

➡36～37・43ページ

●肉や魚の解凍

→ワンタッチキー「生解凍 5 解凍・6 さしみ」で

➡26・28ページ

●揚げ物、焼き物などの調理済み食品

→オートメニュー「13 カラッとグルメ」で

➡30・32ページ

●惣菜パン・バターロール・フランスパン

→オートメニュー「14 ふっくらパン」で

➡30・32ページ

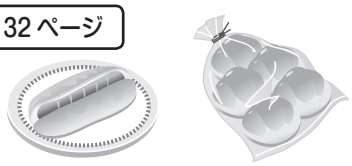

＊バターロール・フランスパンは仕上がり〔弱め〕で。
＊食パンのトーストは92ページを参照してください。

●中華まん

→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して

➡36～37・43ページ

●冷凍ゆで野菜

→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して

➡36～37・43ページ

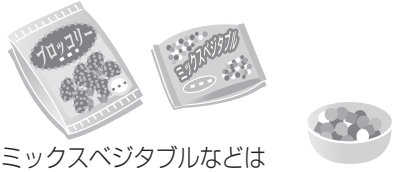

＊コーンやミックスベジタブルなどは多めに水をふって耐熱容器に移し替えてください。

●市販の調理済み冷凍食品（コロッケなど）

→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して

➡36～37ページ

＊パッケージの記載内容を参考にして、様子を見ながらあたためてください。

時間・温度を合わせずに自動調理

あたため（ごはん・おかず）

★あたためには「ごはん」「おかず」の2種類があります。
★「あたため」で一度にあたためられる分量は100～300gです。（一人分は150gです）
★冷凍したごはん、冷凍したおかずのあたためられる分量は100～300gです。

⚠警告

禁止

100g未満の食品は自動調理であたためない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、食品が発火する原因になります。
- 手動で様子を見ながら、あたためてください。

⚠警告

禁止

飲みものは、「あたため」キーであたためない

過加熱により、取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。
- 牛乳・お酒は「のみもの」キーを使い、コーヒー・水などは43ページの時間を参考に手動で様子を見ながらあたためてください。

例：ごはんをあたためる

1 食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。

角皿は使えません

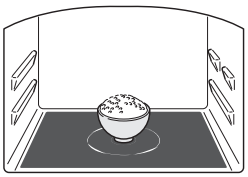

2 あたためスタート を押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。

食品やメニューによっては、途中から残り時間を表示することがあります。

押すごとに　1 ごはん ⟷ 2 おかず　と変わります。（5秒間）

▶ **加熱開始**

▶ **ブザーが3回鳴り、加熱終了**
- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。（5分間）
- 調理終了後、「**冷却中**」が点滅し、機械室などをファンで冷却することがあります。
  冷却ファン動作中は、電源プラグを抜かないでください。
  ファンが動作中でも調理できます。（ただし、使用できない自動メニューがあります）

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「仕上がり」で強め弱めを加減する

・温度 仕上がり を押すと〔強め〕、温度 仕上がり を押すと〔弱め〕になります。
強め、弱めともに1、2、3があります。

■調理終了後、さらにあたためたいとき

→手動の「レンジ」で様子を見ながら行う（36～37ページ）

あたためを上手に使うコツ

守っていただきたいこと（14 ～ 15 ページ）
使いかたのポイント　（20 ～ 21 ページ）

■「1 ごはん」「2 おかず」　加熱方法：レンジ

●常温や冷蔵の食品はラップをしないで、次のようにあたためる

- ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなどかためのものは水を振りかけます。
- 煮物…煮汁を切ります。
- 蒸し物…パサついているときは霧を吹きます。
- 汁物…仕上がりを〔強め〕に設定します。
- 焼魚…仕上がりを〔弱め〕に設定します。

●冷凍した食品はラップをして、器にのせてあたためる

※ラップは食品にぴったりつけないと、上手にあたためられません。

- 冷凍ごはん（冷凍のしかたは下記参照）
  →ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの重なっている方を下にして皿にのせます。
- 冷凍シュウマイなどの冷凍したおかず
  →仕上がりを〔強め〕にしてあたためてください。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品をあたためるときは

→カレーや八宝菜などのとろみのある食品は、汁気が飛ぶのを防ぐためにラップをします。

- 深めの器に入れ、食品にラップがピッタリつくように落とし込みます。
  （すき間があると赤外線センサーがうまく働かず、食品の発煙・発火の恐れがあります）
  あたたまったら全体を混ぜ合わせてください。
- カレーや八宝菜のようなとろみのあるおかずはあたたまりにくいので、「2 おかず」〔強め〕であたためてください。
- 冷凍の場合はあたたまりにくいので、加熱不足のときは手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。（36～37・43ページ）

●複数の食品をあたためるときは

- 食品は中央に寄せて置きます。
- 食品の分量や初期温度をそろえます。食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品に温度差があると、均等にあたたまりません。

●厚みのある食品など、食品の状態によってはうまくあたたまらない場合があります。

→加熱不足のときは、手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。

◇◆ごはんの冷凍のしかた◆◇

- 1個150g(茶わん約1杯分)を厚さ2～3㎝で平らな形に整え、ラップでぴったりと包みます。
  丸めたり、大量のごはんをひとまとめにすると、中まであたたまりにくくなります。
  保存容器や保存袋などに入れると、自動あたためではうまくあたたまりません。
- ごはんはなるべく炊きたてのあつあつのものを用意しましょう。
  あつあつの状態でラップに包むと、蒸気を逃がさず保存できるので、あたためても乾燥しにくくなります。

時間・温度を合わせずに自動調理

ワンタッチ

のみもの/生解凍/ゆで野菜/ノンフライ

★27~29ページで「上手に使うコツ」の説明をしています。
ノンフライは58~61ページをご参照ください。

⚠警告

禁止

飲みものは加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、豆乳、水)などの液体は、取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。また、容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になります。

- 飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。

例：牛乳をあたためる

1 食品を入れる

- 指定の位置に置きます。

角皿は使えません

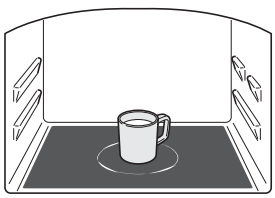

2 のみもの 3牛乳4お酒 を押す

※メニューは右のように切り換わります。

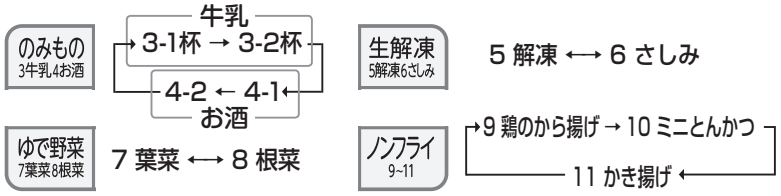

3 あたため スタート を押す

▶ **加熱開始**

●メニューによっては途中から残り時間を表示することがあります（表示例：牛乳）

▶ **ブザーが3回鳴り、加熱終了**

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 調理終了後、「**冷却中**」が点滅し、機械室などをファンで冷却することがあります。
  冷却ファン動作中は、電源プラグを抜かないでください。
  ファンが動作中でも調理できます。(ただし、使用できない自動メニューがあります)

■お好みの仕上がりを選ぶには

→手順 2 でメニューを選んだ後、「温度・仕上がり」を押して加減する

・強め、弱めとも1、2、3があります。

・スタート後でも、10秒以内であれば変更できます。

■途中で加熱時間を増減したいとき(9~11のみ)

→「スタート」を押して、残り時間が表示された後、「温度・仕上がり」を押して加熱時間を1分ずつ増減する

■調理終了後、さらに加熱したいとき

→手順で様子を見ながら行う(36~37、40~41ページ)

のみもの

操作は 26 ページ

守っていただきたいこと（14 ～ 15 ページ）
使いかたのポイント（20 ～ 21 ページ）

★押すごとに 3-1杯（牛乳）→ 3-2杯（牛乳）→ 4-1(本)（お酒）→ 4-2(本)（お酒）→ と変わります。

（過加熱の原因となりますので、杯数(本数)を選択するときに、よく確認してください）

3 牛乳

角皿は使えません

●一度にあたためられる量…3-1：1杯、3-2：2杯。

●マグカップは庫内中央に置きます。
2杯の場合は中央に寄せて置いてください。
庫内中央以外に置くと赤外線センサーが
正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

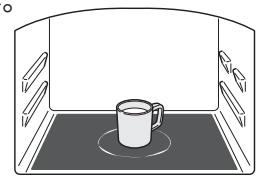
マグカップ1個

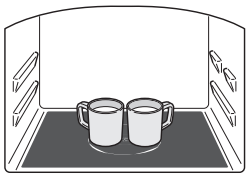
マグカップ2個

●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。
容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく
働かない場合があります。

- 容　　器…背が低く広口のマグカップ。
  マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。
- 1杯の量…200mlを基準としています。
  （基準より少ない場合は、沸騰する恐れがあります）

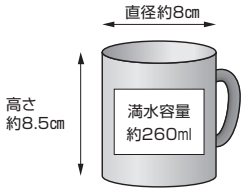

●取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。

- あたためる前後に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
- あたためた後は、少し時間をおいて取り出してください。

■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。（36～37・43ページ）

■コーヒー・水などののみものは

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。（36～37・43ページ）

4 お酒

角皿は使えません

●一度にあたためられる量…とっくり　4-1：1本、4-2：2本。

●容器の大きさ・お酒の量を守ってください。

- 容　　器…背が低く、ずんぐりとしたとっくり。
  （容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります）
- 1本の量…160ml(とっくりの8分目)を基準としています。
  （基準より少ない場合は、沸騰する恐れがあります）

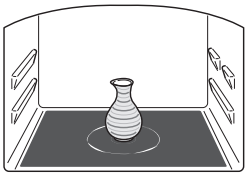
とっくり（お酒）

- 加熱ムラを少なくするために…とっくりの首の細い部分をアルミホイルで覆う。（19ページ）

●庫内の中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

■コップであたためる場合は

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。（36～37・43ページ）

生解凍

操作は 26 ページ

守っていただきたいこと（14 ～ 15 ページ）
使いかたのポイント（20 ～ 21 ページ）

角皿は
使えません

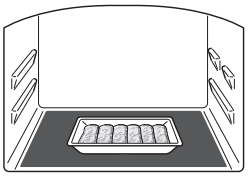

★押すごとに 5 解凍 ⟷ 6 さしみと変わります。

5 解凍

- 自然解凍のようにはがせたり、ほぐせるまで解凍。

6 さしみ

- まぐろなどさしみ用 … サクッと包丁が入って、
  盛り付けたときが食べごろに解凍。

●一度に解凍できる量は100～600ｇです。

上手に解凍するために

●ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する

- ただし、深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので、浅めのトレイに移すか、平らな皿にキッチンペーパーを敷き、その上に置いて解凍してください。

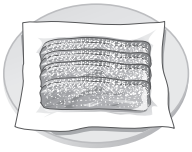

●冷凍庫から出してカチコチの状態ですぐに解凍する

●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ（19ページ）

- 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。
  分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします。

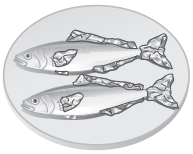

●解凍する食品の大きさをそろえる

- 上手に解凍できる厚さは3㎝まで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがないように準備します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。厚みのあるかたまり肉は、仕上がりを〔強め〕に設定します。

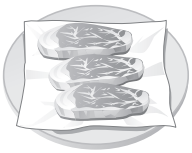

●庫内を十分冷ましてから解凍する

- 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」を押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。

■解凍する食品の分量が100g未満の場合や解凍不足のときは

→手動の「レンジ100W」で様子を見ながら解凍してください。（36～37ページ）

上手な冷凍をして、上手に解凍しましょう！

- 食材は新鮮なものを用意し、冷凍してください。
- 食材は薄く（2～3㎝）、1回分ずつ平らな形にそろえてください。
  重ねたり、かたまり状にすると上手に解凍できません。

ゆで野菜

操作は 26 ページ

守っていただきたいこと（14 ～ 15 ページ）
使いかたのポイント（20 ～ 21 ページ）

★押すごとに 7 葉菜 ⟷ 8 根菜と変わります。

角皿は
使えません

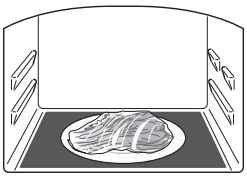

7 葉菜：ほうれん草／ブロッコリー／キャベツなど

●一度に加熱できる量…100～300g（食品の重さのみ）

●ゆでかた…水洗いして食品のみをラップできっちり包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせて加熱します。

- 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
- できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。

8 根菜：じゃがいも／さといも／かぼちゃなど

●一度に加熱できる量…100～300g（食品の重さのみ）

●ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、
ラップをしたまましばらく（約5分）おいておきます。
（食品が乾きやすいので、ラップは取らずにおいておきます）

- 2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
- 丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がりを〔強め〕に設定します。

切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、
平皿ごときっちりラップをして加熱します。

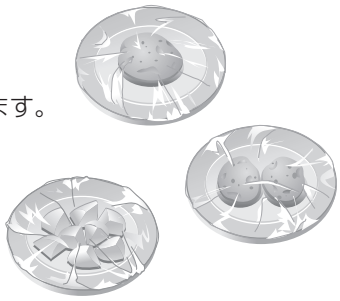

●大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして手動の「レンジ600W」で様子を見ながら加熱します。（36～37・43ページ）

- 小さく切ったにんじんを「8 根菜」で加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

■食品の分量が100g未満の場合は

→手動の「レンジ600W」で様子を見ながら加熱してください。（36～37ページ）
自動で調理すると、発煙・発火の原因になります。

お願い

- 葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
- 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
- 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
- ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
- ラップ以外のものをかぶせないでください。

※正しい使いかたをしないと、食品が発煙・発火する原因になります。
また、火花が出て、庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

時間・温度を合わせずに自動調理

オートメニュー

★31～33ページで、オートメニュー12～14、17の「上手に使うコツ」を説明しています。

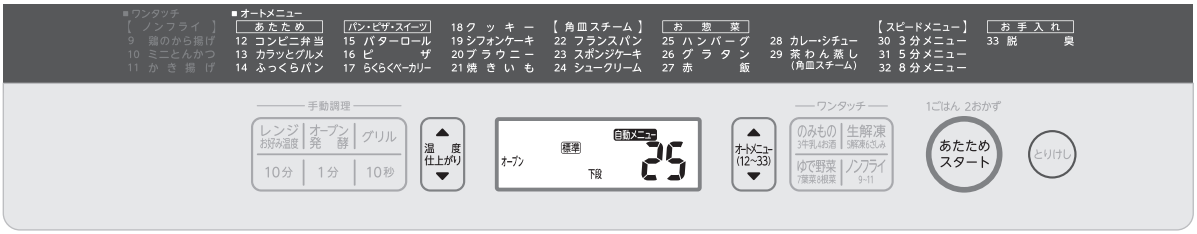

基本操作

※メニューによっては操作が一部異なります。料理集を参照して手順を進めてください。

1 食品を入れる

• 指定の位置に置きます。

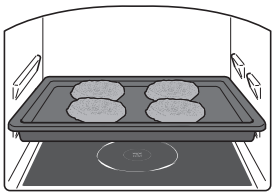

2 オートメニュー(12~33) を押してメニュー番号を選ぶ

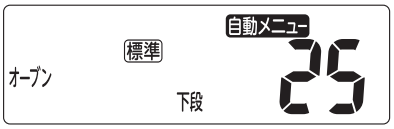

• 表示部にメニュー番号12～33が表示されるので、メニュー番号に合わせてください。

3 あたため スタート を押す

残り時間が表示されます。

▶ **加熱開始**

▶ **ブザーが3回鳴り、加熱終了**

• 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
• メニューによっては、加熱終了後表示部に「高温」がでます。

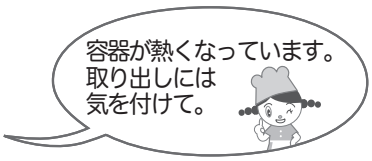

■お好みの仕上がりを選ぶには

→手順 2 でメニューを選んだ後、「温度・仕上がり」を押して加減する

• 強め、弱めとも1、2、3があります。
• スタート後も、10秒以内であれば変更することができます。

■加熱終了後にさらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う
(36～37、40～42ページ)

■途中で加熱時間を増減したいとき (13～26、29のみ)

→「スタート」を押して、残り時間が表示された後、「温度・仕上がり」を押して加熱時間を1分ずつ増減する

• 13、14、17はオーブン加熱中のみ増減できます。

コンビニ弁当

操作は 30 ページ

12 コンビニ弁当

角皿は使えません

◆コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで購入したお弁当をあたためます。

- ●一度にあたためられる量…一人分（お弁当1個）
- ●あたためかた…お弁当は包装をはずさずに、円を目安に庫内中央に直接置いてあたためます。（しょうゆやマヨネーズなどの調味料は必ず取ってください）

※さらにあたためたいときは、手動の「レンジ」で様子を見ながら行ってください。

あたためることができる弁当

コンビニエンスストアやスーパーマーケットで売られているもの
（「レンジ加熱」の表記のあるもの）

ごはん・おかずが分かれている幕の内弁当など（1辺が約19㎝以下）

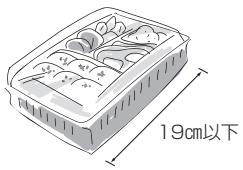

（1辺が19㎝よりも大きくて、庫内底面に置ける大きさのものは、「温度・仕上がり」〔強め〕であたためてください。）

加熱後の弁当の状態

弁当の種類によって、あたたまり具合が異なります。

- 揚げ物は熱めに、厚みのある食品は少しぬるめに仕上がることがあります。
- 漬け物などもあたたまります。

あたためることができない弁当

お弁当屋さんの持ち帰り弁当
（「レンジ加熱」の表記のないもの）

どんぶりもの

浅い容器に入っている焼きそばやスパゲティなど

から揚げ・シュウマイなどの小分けのお惣菜

おにぎり

上手にあたためるために

●1個ずつあたためる

- 2個同時に入れたり、上下に積み重ねると上手にあたたまりません。

●購入後、なるべく早めにあたためる

- 買ってきたお弁当（食品の温度は約20℃）をすぐにあたためます。
- 冷蔵庫に保存した場合は、仕上がり〔強め〕であたためます。

●容器を確認する

- コンビニエンスストアやスーパーマーケットで売っているお弁当以外は電子レンジ加熱に向かない容器（発泡スチロールなど）を使っている場合があるため、あたためないでください。

●卵は加熱しない

- ゆで卵や目玉焼きが丸のまま入っている場合は、破裂する恐れがあるため取り出してください。

上手に使うコツ

カラッとグルメ

操作は 30 ページ

13 カラッとグルメ：（加熱の目安時間 約9分）

角皿は使えません

常温の揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品を、レンジとヒーターであたためます。

●一度にあたためられる量…100～200ｇ

●あたためかた…包装・容器をはずし、庫内底面にオーブンシートを敷き、その上に食品を置いてあたためます。

※熱さの好み、種類、個数によって「温度・仕上がり」で、仕上がりの調節をしてください。
※冷蔵の調理済み食品は仕上がり〔標準〕～〔強め〕で加熱してください。
※市販の調理済み冷凍食品は加熱できません。

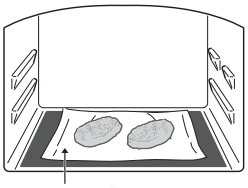

●包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱

レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。
- アルミホイルなどの金属は火花が飛ぶことがあるので絶対に使わないでください。
- ラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。
  食品は容器などに移さず、必ずオーブンシートの上に直接置いてあたためます。

お願い
- 庫内が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

上手に使うコツ

ふっくらパン

14 ふっくらパン：（加熱の目安時間 約5分）

角皿は使えません

市販のパン（ホットドックなどの惣菜パン）を、ヒーターとレンジでパンはふっくら具も一緒にあたためます。

●一度にあたためられる分量…惣菜パン・1個分（1個約100ｇ）

●あたためかた…包装・容器をはずし、庫内底面にオーブンシートを敷き、その上に食品を置いてあたためます。

※冷凍したパンは自然解凍してからあたためてください。
※熱さの好み、パンの初期状態（冷蔵 / 常温）、量によって「温度・仕上がり」で、仕上がりの調節をしてください。
※バターロールやフランスパンは、仕上がり〔弱め〕であたためてください。
※食パンのトーストは、92ページを参照してください。

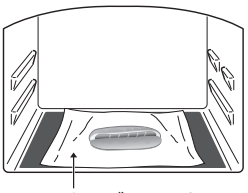

●包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱
- レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。アルミホイルなどの金属は火花が発生することがあるので絶対に使わないでください。またラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。容器などに移さず、必ず直接オーブンシートにのせて、庫内中央に置きます。

17 らくらくベーカリー

◆レンジを使って発酵時間を短縮。
生地作りから焼き上げまで設定もおまかせ。簡単にパンが作れます。

●作りかた … 料理集83ページの手順に従って作業を進めてください。
一次発酵・成形発酵・焼き上げの各段階で、調理工程が一度止まります。
「スタート」を押すと、次の工程に進みます。

●調理工程

一次発酵（レンジ約7分）→ 成形発酵（レンジ約6分）→ 焼き上げ（オーブン約18分）

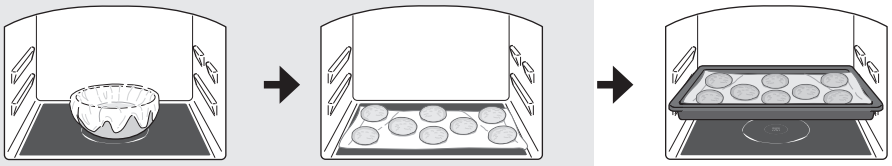

角皿は使えません

※お好みの焼き上がりにしたいときは、メニューを選んだ後、「温度・仕上がり」で加減します。〔強め3〕、〔弱め3〕のみ、発酵時間が自動的に調整されます。

※焼き上げ途中で調理時間を増減したいときは、加熱中（残り時間が表示された後）に、「温度・仕上がり」を押して1分ずつ増減する。

※調理途中で残り時間が表示されます。表示される時間は、発酵から焼き上げまでを合計した時間です。各工程の残り時間ではありません。ご注意ください。

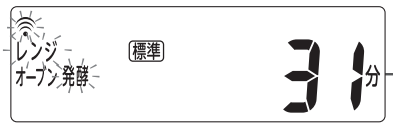

途中で残り時間が表示されます。
（発酵から焼き上げまでの合計時間が表示されます）

●付属品に注意する

- 一次発酵と成形発酵はレンジ加熱なので、角皿は使えません。
角皿や金属製の容器、耐熱性ではない容器は使えませんので、調理前にご確認ください。

自動メニュー 一覧

●お手入れ（33 脱臭）については、
22 ページをご覧ください。

		メニュー番号	メニュー名 参照ページ		加熱方法	使用する付属品
ワンタッチ（操作は26ページ）	あたため（操作は24ページ）	1	ごはん 25ページ		レンジ	角皿は使えません
		2	おかず 25ページ			
	のみもの	3	牛乳 27ページ			
		4	お酒 27ページ			
	生解凍	5	解凍 28ページ			
		6	さしみ 28ページ			
	ゆで野菜	7	葉菜 29ページ			
		8	根菜 29ページ			
	ノンフライ	9	鶏のから揚げ 58ページ		ヒーター	
		10	ミニとんかつ 59～60ページ			
		11	かき揚げ 60～61ページ			
オートメニュー（操作は30ページ）	あたため	12	コンビニ弁当 31ページ		レンジ	角皿は使えません
		13	カラッとグルメ 32ページ		レンジ+ヒーター	
		14	ふっくらパン 32ページ			
	パン・ピザ・スイーツ	15	バターロール 86ページ		ヒーター	
		16	ピザ 91～92ページ			
		17	らくらくベーカリー 33・83ページ	（発酵） （焼き上げ）	レンジ ヒーター	角皿は使えません

		メニュー番号	メニュー名 参照ページ	加熱方法	使用する付属品
オートメニュー（操作は30ページ）	パン・ピザ・スイーツ	18	クッキー 94～95ページ	ヒーター	
		19	シフォンケーキ 98～99ページ		角皿は使いません
		20	ブラウニー 105ページ		
		21	焼きいも 108ページ		
		22	フランスパン 88～90ページ	ヒーター （角皿スチーム）	
		23	スポンジケーキ 96～97ページ		
		24	シュークリーム 100～101ページ		
	お惣菜	25	ハンバーグ 54ページ	ヒーター	
		26	グラタン 57～58ページ		
		27	赤飯 63ページ	レンジ	角皿は使えません
		28	カレー・シチュー 64ページ		
		29	茶わん蒸し（角皿スチーム） 62ページ	ヒーター （角皿スチーム）	
	スピードメニュー	30	3分メニュー 67～69ページ	レンジ	角皿は使えません
		31	5分メニュー 70～74ページ		
		32	8分メニュー 74～78ページ		

出力・時間を合わせて

レンジで調理する

例：ごはんをあたためる

1 食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。

角皿は
使えません

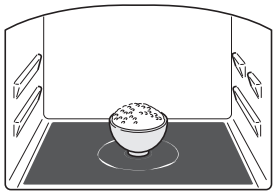

2 レンジ お好み温度 を押す

押すごとに → レンジ 600W → レンジ 500W → レンジ 200W → レンジ 100W → レンジ 1000W → お好み温度 → **煮込み*** → と変わります。

＊煮込みを選ぶと、初めに設定する600Wが表示されます。

3 10分 | 1分 | 10秒 を押して時間を合わせる

- 最大設定時間
  レンジ1000W　：3分
  レンジ600W、500W　：30分
  レンジ200W、100W　：90分

■ 煮込みのときは
煮込みは600W（強）→200W（弱）の組み合わせのみ設定できます。
600W（強）の時間を合わせた後、もう一度「レンジ・お好み温度」を押し、200W（弱）の時間を合わせる。

4 あたため スタート を押す

▶ **加熱開始**

▶ **ブザーが3回鳴り、加熱終了**

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。（5分間）
- 容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。
- 調理終了後、「**冷却中**」が点滅し、機械室などをファンで冷却することがあります。
  冷却ファン動作中は、電源プラグを抜かないでください。
  ファンが動作中でも調理できます。（ただし、使用できない自動メニューがあります）

- 手動1000Wで繰り返しご使用になった場合、電気部品の保護のため調理途中で出力が600Wに切り換わります。
- レンジ調理の開始時および途中に「ジー」と音がすることがありますが、調理時の動作音ですので故障ではありません。

⚠警告

禁止

食品は加熱しすぎない

食品の加熱しすぎは、発煙・発火の原因となります。

- 調理中、様子を見ながらあたためてください。

⚠警告

禁止

飲みものは加熱しすぎない

飲みもの（コーヒー、牛乳、豆乳、水）などの液体は、取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。また、容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になります。

- 飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。
- 調理中、様子を見ながらあたためてください。

煮込み

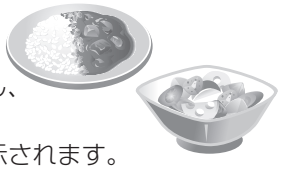

- 初めに600W（強）、次に200W（弱）で加熱します。
- 操作3で、まず600Wの時間を合わせ、もう一度「レンジ・お好み温度」を押し、200Wの時間を合わせて「スタート」を押します。
- レンジ600Wの加熱が終わると、続けてレンジ200Wの調理残り時間が表示されます。

■途中で調理時間を増減したいとき

→加熱中に「温度・仕上がり」を押して、調理時間を1分ずつ増減する

- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで3分、600W・500Wで30分、200W・100Wで90分までです。

■出力の使い分け目安

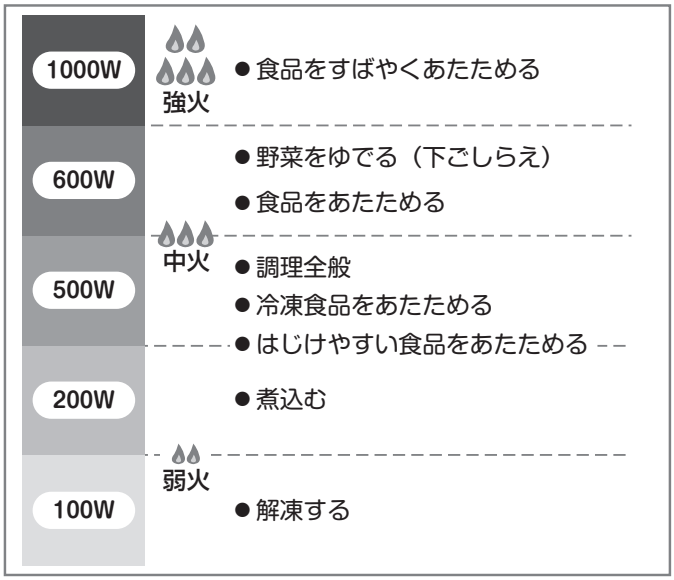

●調理内容に合わせてラップを使う

- あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけてあたためます。
  詳しくは手動加熱の設定時間の目安（43ページ）や料理集を確認してください。

●冷凍食品

市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージに記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。
ポップコーンはパッケージの加熱方法に従って、様子を見ながら調理してください。
加熱時間は目安ですので、あたための過不足があるときは、様子を見ながら時間を調節してください。

お願い

ミックスベジタブルの少量でのあたためはしないでください。火花が出て焦げたり、発煙・乾燥することがあります。

食品を
お好みの温度にあたためる

★分量は一人分(150g)を基準としています。

例：バターをやわらかくする

1 食品を入れる

• 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。

角皿は使えません

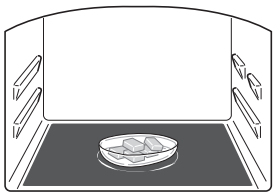

2 レンジ お好み温度 を6回押す

押すごとに → レンジ 600W → レンジ 500W → レンジ 200W → レンジ 100W → 煮込み → **お好み温度** → レンジ 1000W → と変わります。

3 温度 仕上がり を押して－10～90℃の温度を合わせる

• あたため温度の目安は右の表を参照してください。

4 あたため スタート を押す

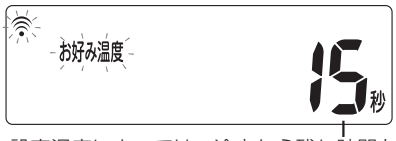

設定温度によっては、途中から残り時間を表示することがあります

▶ **加熱開始**

▶ **ブザーが3回鳴り、加熱終了**

• 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

■調理終了後さらにあたためたいとき

→手動の「レンジ」で様子を見ながら行う(36～37ページ)

■食品は円を目安に庫内中央に置く

■庫内を十分冷ましてからあたためる

• 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。

赤外線センサーの検出イメージと置きかたの例

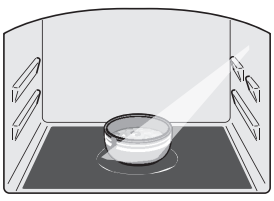

守っていただきたいこと（14 ～ 15 ページ）
使いかたのポイント　（20 ～ 21 ページ）

●飲みものは、「お好み温度」であたためないでください。
牛乳・お酒は「のみもの」キー、その他は43ページの時間を参考に手動レンジで様子を見ながらあたためてください。

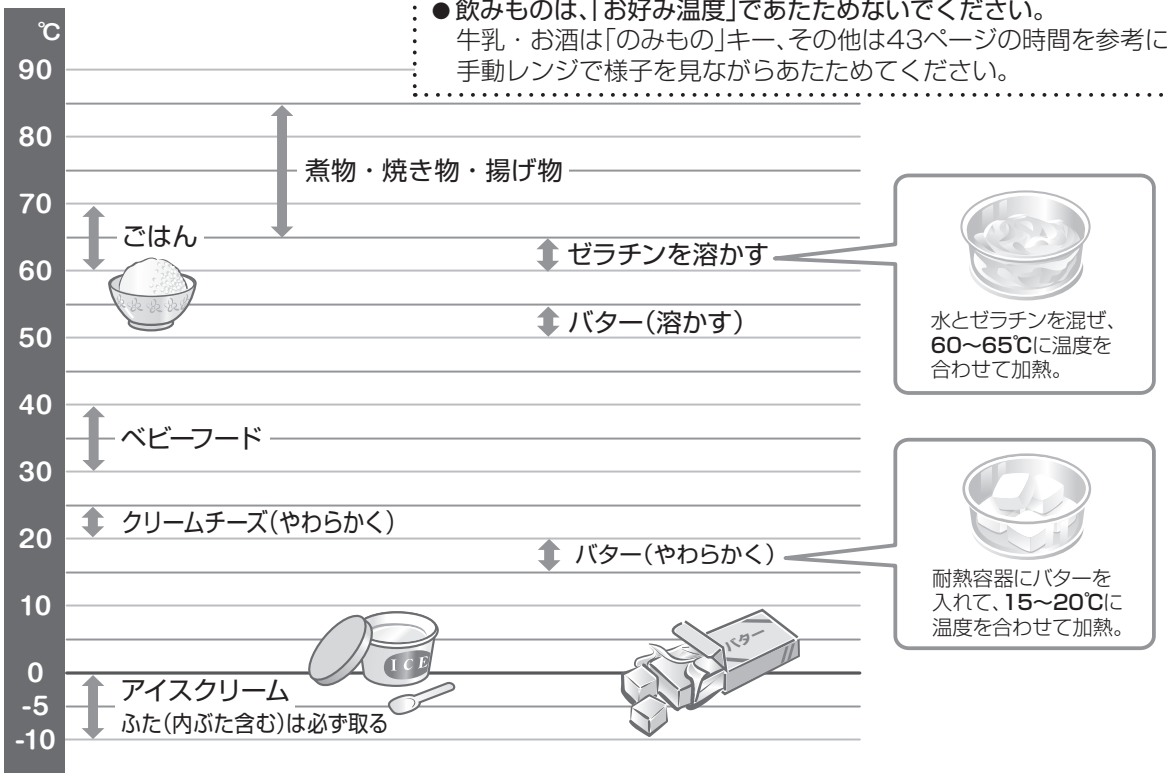

上手にあたためるために

●ラップやふたをしないであたためる

●ベビーフードをあたためるとき
- 浅めの容器に移し替えてあたためます。
- 冷凍したものはあたためられません。手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかき混ぜて食品の温度を確かめてください。

●分量・容器について
- 分量は一人分（150g）を基準としています。
- 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。

※正しい使いかたをしないと、仕上がりが悪くなることがあります。
また、食品の焦げ・発煙・発火の原因になります。

カッテージチーズ

材料
牛乳…… 300ml
レモン汁…… 30ml

アドバイス
●はちみつやメープルシロップをかけたり、サラダに入れてお試しください。

作りかた

1 **浅めの耐熱容器**に牛乳を入れて**庫内中央**に置き、**〈お好み温度・40～45℃〉**で加熱する。

2 加熱後、レモン汁を加え、よく混ぜ合わせ、しばらくおく。

3 布巾でこす。

温度・時間を合わせて

オーブン 予熱あり 予熱なし ・発酵で調理する

予熱あり

＊角皿を入れて予熱するメニューがあります。料理集に従ってください。

1 庫内に何もセットしないで [オーブン 発酵] を1回押す※

▶ 「予熱」を表示

2 [温度 仕上がり] を押して温度を合わせる

- 設定温度：100～250℃
  ただし、庫内が熱いとき（表示部に「高温」が点滅）は、電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。

3 [あたため スタート] を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示

▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

- 角皿を入れて予熱した場合は、角皿が熱くなっているので、取り出しや食品をのせる際には気を付けてください。
- 予熱は約20分間保持されます。
  その間、何もしないと予熱が終了になります。

4 予熱が完了したら、食品を入れる

[10分] [1分] [10秒] を押して時間を合わせ、[あたため スタート] を押す

- 最大設定時間：90分
- **調理温度を予熱温度と異なる温度に変更したいときは**、時間を合わせてから [温度 仕上がり] を押して10℃ずつ増減する。

▶ 加熱開始

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。（5分間）
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
  加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

使用する付属品

※ オーブン 発酵 を押すごとに

オーブン（予熱あり）⟶オーブン（予熱なし）⟶発酵 ⟶ と変わります。

予熱なし / 発酵

1 角皿に食品をのせ庫内に入れ、オーブン 発酵 を2回押す※

・発酵のときは オーブン 発酵 を3回押す

2 温度 仕上がり を押して温度を合わせる

- 設定温度：100～250℃
  ただし、庫内が熱いとき（表示部に「高温」が点滅）は、電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。
- 発酵設定温度：45℃、40℃、35℃、30℃

3 10分 | 1分 | 10秒 を押して時間を合わせる

- 最大設定時間：90分

4 あたため スタート を押す

▶ **加熱開始**

▶ **ブザーが3回鳴り、加熱終了**

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。（5分間）
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

設定温度について

オーブンの設定温度は庫内の中心部を熱電温度計法により測定しています。（JISの測定法による）
市販の温度計で温度を測定すると、温度が合わないことがあります。

予熱とは

- 作る料理に適した温度にあらかじめ庫内をあたためておくことです。

■予熱中の温度の変更

→できません。

■設定温度と予熱温度の関係

→設定温度と同じ温度で予熱します。ただし、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。

■予熱時間の目安は

→200℃のとき、約12分です。

- 予熱をする前の庫内温度や室温、電圧などにより、予熱時間は多少前後することがあります。

発酵

●庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う

- 表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」を押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。庫内温度が高いと発酵がうまくできません。

■途中で調理時間を変更したいとき

→加熱中に「温度・仕上がり」を押して1分ずつ増減する

- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、90分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→加熱中に「オーブン」を押し、温度を表示中（5秒間）に「温度・仕上がり」を押して10℃ずつ増減する（発酵は除く）

時間を合わせて
グリルで調理する

使用する付属品

例：魚をグリルで焼く

1 食品を入れ、[グリル]を押す

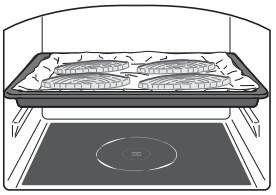

2 [10分][1分][10秒]を押して時間を合わせる

- 最大設定時間：30分

3 [あたため スタート]を押す

▶ **加熱開始**

- 両面にしっかり焼き色をつけるために、必ず加熱の途中で食品を裏返し、再び「スタート」を押します。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

▶ **ブザーが3回鳴り、加熱終了**

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 終了後、表示部に「高温」が出ます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

→加熱中に「温度・仕上がり」を押して、1分ずつ増減する

- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

手動加熱の設定時間の目安

⚠警告

禁止

食品は加熱しすぎない

食品の加熱しすぎは、発煙・発火の原因となります。

- 調理中、様子を見ながらあたためてください。

⚠警告

禁止

飲みものは加熱しすぎない

飲みもの（コーヒー、牛乳、豆乳、水）などの液体は、取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。また、容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になります。

- 飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。
- 調理中、様子を見ながらあたためてください。

★ 出力と時間を設定する調理時間の目安です。
● 容量の単位：ml=cc
● 常温：約20℃、冷蔵：約10℃、冷凍：約-20℃

ラップあり…○／ラップなし…×

あたため（レンジ600W）

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯（150g）	約1分	×
どんぶりもの	1杯（340g）	約2分50秒	×
スープ・みそ汁	1杯（150ml）	約1分40秒	×
野菜の煮物	150g	約1分20秒	×
カレー・シチュー	200g	約2分10秒	○
シュウマイ	6個（100g）	約50秒	×
中華・肉・あんまん	1個（100g）	約50秒	○
バターロール	2個（70g）	約20秒	×
調理パン	1個（110g）	約30秒	×

のみもの（レンジ600W）

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳（冷蔵）	1杯（200ml）	約1分50秒	×
酒かん（常温）	1杯（160ml）	約50秒	×
水（常温）	1杯（200ml）	約1分40秒	×
コーヒー（常温）	1杯（150ml）	約1分20秒	×

野菜のゆでもの（レンジ600W）

メニュー名		分量	目安時間	ラップ
葉菜	ほうれん草	100g	約1分40秒	○
	キャベツ	100g	約1分20秒	○
	ブロッコリー	100g	約1分20秒	○
根菜	じゃがいも	1個（150g）	約3分30秒	○
	さといも	100g	約2分40秒	○
	かぼちゃ	150g	約4分	○
	にんじん	100g	約3分30秒	○

冷凍の肉・魚の解凍（レンジ100W）

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
肉	100g	約5分30秒	×
	200g	約8分	×
	400g	約14分	×
	600g	約18分	×
さしみ	100g	約3分30秒	×
	200g	約5分	×
	400g	約9分	×
	600g	約11分	×

冷凍ゆで野菜の解凍（レンジ600W）

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約2分30秒	○
さといも	100g	約2分20秒	○
かぼちゃ	150g	約3分	○

冷凍した食品のあたため（レンジ600W）

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん（冷凍）	1杯（150g）	約2分30秒	○
カレー・シチュー（冷凍）	300g	約8分50秒	○
シュウマイ（冷凍）	10個（150g）	2分40秒～3分20秒	○
中華・肉・あんまん（冷凍）	1個（100g）	約2分	○

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

⚠警告

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けが・やけどの原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。

本体の掃除は電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う

感電や、やけどをする恐れがあります。

⚠注意

食品や肉汁などで、汚れたままにしない
結露した水分はふき取る

電波がその部分に集中して、火花の発生・発煙・発火などの恐れがあります。
また、さびの原因になります。

- 付着した場合は、本体が冷めてから必ずふき取ってください。

キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

- ひどい汚れは薄めた台所用洗剤（中性）をしみ込ませた布巾でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。

お願い

- 水をかけないでください。
  さびたり故障したりすることがあります。

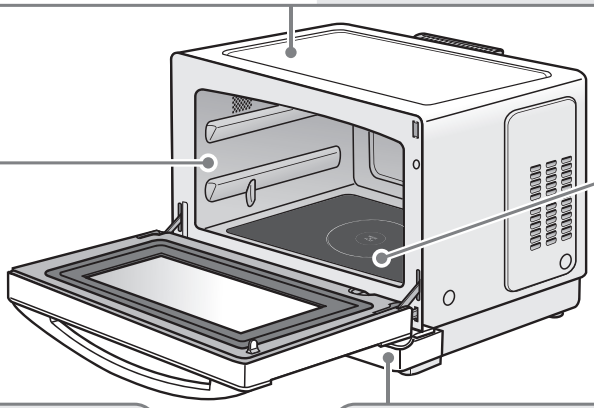

庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

- 落ちにくい汚れは、ぬれ布巾を汚れの上に置いて30分ぐらいふやかしてからふきます。

とびらパッキンに水滴や食品かすなどが詰まったら、やわらかい布などでふき取ってください。また、蒸気漏れがおこりやすくなるので、ひっぱらないでください。

お願い

- たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないでください。傷付いたり、割れる原因になります。

水受け

しめらせた布巾などでふく。

- 使い古しの割りばしなど細い棒の先にしめらせた布巾などを巻いて、水分や汚れをふき取ってください。
- 牛乳などこぼしたときは、すぐにふき取ってください。

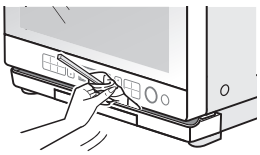

■お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

庫内のカラ焼き・脱臭(22ページ)をしてください。臭いがやわらぎます。

■長期間ご使用にならないとき

電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気やほこりがかからないようにして、おしまいください。

お願い

住宅家具用洗剤(アルカリ、酸性など)、オーブンクリーナー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤やたわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使わないでください。

損傷、変色、変形、発煙、発火、さびなどの原因になります。また、汚れが落ちにくくなります。

禁 止

スポンジたわし



硬い部分(研磨剤入り不織布)は使わないでください。

スポンジ部で洗ってください。

研磨剤入りナイロンたわし

使わないでください。
研磨剤が入っていないものをお使いください。

庫内底面

庫内底面の汚れはぬれ布巾ですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなることがあります。
汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー(クリームクレンザー)を付け、2分程度おいて汚れにしみ込ませ、丸めたラップで強めにこすります。

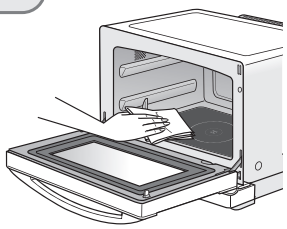

お願い

- 周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷が付くのでこすらないでください。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。
  傷付いたり、割れることがあります。

角皿

柔らかいスポンジで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。
汚れは洗い桶などの中で落とす。

- 汚れが気になるときは、台所用洗剤(中性)で洗ってください。

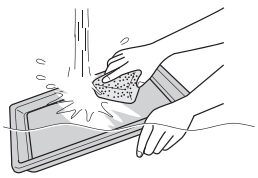

お願い

- 使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。
  また、加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。
  傷付いたり、変形することがあります。

お料理が上手にできないとき(レンジ調理)

項目	こんなときは	対処方法
ごはん・おかず のあたため	調理がすぐに終了する あたためであたためても熱くならない	● 庫内(とくに底面)の温度が高いと赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 庫内を冷ましてからあたためてください。
	食品があたたまらない	● 食品が金属容器・アルミホイルなどで、覆われていませんか。
	あたためであたためると熱くなりすぎる	● 陶器やガラス製のふたを使っていませんか。 →赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 ● 食品は庫内中央に置いていますか。
	ごはんがパサつく	● あたためる前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。
	煮物・煮魚などの煮汁が飛び散る	● 汁気を切って深めの容器に入れてあたためます。
	カレーやシチューがあたたまらない	● とろみのある食品はあたため「2 おかず」〔強め〕であたためてください。
	冷凍ごはんがあたたまらない	● 表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせると赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	冷凍食品があたたまらない	● 表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせると赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。 また、必ず食品にラップが触れるようにかぶせてください。
	食品がぱさつく	● 霧を吹いてあたためます。
	フライや天ぷらがベチョッとする	● キッチンペーパーを敷いた皿の上に並べます。 ● 「13 カラッとグルメ」であたためると、カラッと仕上がります。
ゆで野菜	野菜が乾燥気味になる	● 野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。
	できすぎのところと、加熱の足りないところがある	● かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。 ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。

項目	こんなときは	対処方法
のみもの のあたため	調理がすぐに終了する のみものの温度が低い	● 庫内(特に底面)の温度が高いと赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 庫内を冷ましてからあたためてください。
	牛乳が熱くなりすぎる	● 「3 牛乳」であたためていますか。「あたため」では熱くなります。 ● 分量はどのくらい入っていますか。容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。 ● 庫内中央に置いていますか。赤外線センサーが正しく働かず、沸騰する恐れがあります。 ● 容器は27ページのものを参考にしてください。
	お酒が熱くなりすぎる	● 「4 お酒」であたためていますか。「あたため」では熱くなります。
	お酒が上の方と下の方で温度が違う	● とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。
生解凍	上手に解凍できない	● 食品を浅めの発泡トレイかキッチンペーパーの上にのせて解凍してください。 →深めの発泡トレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。 ● うまく解凍できる厚さは3㎝まで。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。 ● 同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので同じ大きさに。
	解凍不足	● 食品の温度が部分的に上昇すると赤外線センサーの働きで、加熱終了となり、解凍不足になることがあります。 →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。 →解凍不足の部分は手動の「レンジ100W」で様子を見ながら解凍してください。 →表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。 冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
お好み温度	調理がすぐに終了する 食品の温度が低い	● 庫内(特に底面)の温度が高いと赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 庫内を冷ましてからあたためてください。

お料理が上手にできないとき(オーブン調理)(つづき)

項目		こんなときは	対処方法
お菓子	スポンジケーキ	ケーキのふくらみが悪い	● 卵はしっかりと泡立てましたか。字が書けるくらいしっかりと泡立ててください。 ● 粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。
		泡立てがうまくできない	● ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。
		きめが粗く粉っぽい	● 粉をふるって入れましたか。 ● 粉がなじむまで混ぜましたか。
		中央が沈む	● 卵の泡立てすぎはありませんか。
	シフォンケーキ	ふくらみが悪い	● 卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返しても落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。 ● 卵白は冷やしておいたほうがよく泡立ちます。
		ケーキの中に空洞ができた	● 型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。生地を高いところから一気に入れましょう。 ● アルミ製の型を使っていますか。
	シュー	ふくらみが悪い	● 分量は正しく量りましたか。 ● 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか。
	クッキー	焼き色にむらがある	● 生地の厚みや大きさは均一ですか。
パン	バターロール	ふくらみが悪く、かたい	● 生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。 ● 成形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。 ● 85ページ：パン作りのコツを参照してください。
	フランスパン	上手にできない	● 89ページ：フランスパン作りのコツを参照してください。
オーブン加熱全般		出来上がりの状態が悪い 焼き色にムラがある	● 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わることがあります。様子を見ながら加熱してください。 ● 生地の大きさがそろっていないと焼きムラが出やすくなります。生地の大きさをそろえてください。 ● 焼きムラが気になるときは、加熱途中で食品の前後や角皿の前後を入れ替えてください。また、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。 ● 型の条件によっては、レシピ通りの温度ではうまく仕上がらないことがあります。レシピの温度より10～20℃高め・低めに設定してみてください。

こんな表示が出たときは

表示例	理由(原因)	処置
「扉」表示 	●とびらを閉め、1分過ぎてから「あたため」を押すと表示します。	●もう1度とびらを開閉し、1分以内にキーを押してください。
「冷却中」表示 	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室などをファンで冷却するときに表示します。 ●脱臭終了後の冷却中に点滅します。	●表示中でも調理できます。 (ただし、使用できない自動メニューがあります。)
「高温」表示 	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内が高温のとき表示します。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 (15～20分程度で表示が消えます。表示中でも「とりけし」を押すか、調理メニューを設定すると消え、一部のメニューは使うことができます。)
「C21」と「高温」表示 	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」を設定すると、表示部に「高温」が点滅します。このとき「スタート」を押すと、左記の表示になります。	●「とりけし」を押し、とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。
	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「あたため」「のみもの」「ゆで野菜」「生解凍」「カレー・シチュー」「お好み温度」を開始すると表示します。	●「とりけし」を押し、とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 (手動の「レンジ」は使えます。ただし、「お好み温度」は使えません。)
「d」表示 	●デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示します。デモモードが設定されていると加熱が行われません。	●「とりけし」をピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押した後、もう一度「とりけし」を押してください。 さらに、「とりけし」をピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押した後、もう一度「とりけし」を押してください。

H○○表示のときは

表示例	理由(原因)	処置
「H」表示 	●製品が故障している場合があります。	●電源プラグを抜き、販売店または東芝生活家電ご相談センターへ表示番号をお知らせください。

修理を依頼される前に

次のような場合は故障ではありません。

現 象	理由(処置)
電源プラグをコンセントに差し込んでも、何も表示しない。	・とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	・機械室内のスイッチ切り換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、ボコッボコッという連続音や、ボコンという音がする。	・熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。
調理の開始時および途中に、ジーという連続音がする。	・調理時の動作音で故障ではありません。 電子レンジ動作時にジーという連続音がします。
調理中、調理後に音(ファン)がしたり、しなかったりする。	・機械室などを冷却するファンの音で故障ではありません。 ・調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。 冷却ファン動作中は、電源プラグを抜かないでください。
キーを、押しても受け付けず、何も表示しない。	・とびらを開け、食品を入れてから操作してください。 (省エネルギーのため、とびらを開けた後5分をすぎると電源を切るためです)
とびらを開けると表示部に「0」が表示する。	・とびらを開けたとき電源が入る仕様です。 ・電源が入ると「0」が表示されます。
調理終了後、1分後、1分ごとにピピー ピピー ピピーと鳴る。	・調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 故障ではありません。
とびらがくもる。	・調理中や調理後に、とびらのガラスがくもる場合がありますが、故障ではありません。2時間くらいすると自然に消えます。 庫内のカラ焼き・脱臭をすれば、30分くらいで消えます。(22ページ参照)
加熱後、庫内やとびら内側に水滴が付着する。 水滴が落ちる。	・調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。 スチーム調理やメニューによっては、食品から出た水蒸気が付着します。 水滴は冷めてから、乾いた布でふき取ってください。 また、設置面が弱かったり傾いていると、水滴が落ちやすくなります。 十分な強度を持った平らな場所に置いてください。
とびらを開けたとき庫内灯が点灯しない。	・調理中・予熱中にのみ庫内灯が点灯する仕様です。
210℃以上に設定できないことがある	・庫内が熱いときは、電気部品保護のため、オーブンでは210℃以上の設定はできません。とびらを開けて庫内を冷ますか、設定できる温度で時間を調整しながら調理してください。
レンジ加熱で食品のあたたまりかたが不十分なことがある。	・食品が少量のときは、製品の保護のため、出力を落とすことがあります。 故障ではありません。

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

■キーを押したときは

→ピッ

■扉開閉後、1分経って「あたため」を押したとき

→ピピピピピ　(受け付けません)

＊一度とびらを開閉してから「あたため」を押してください。

■加熱終了のときは

→ピーッピーッピーッ

■予熱終了、途中操作のある場合は

→ピーッピーッピーッピーッピーッ

■加熱終了後の、食品を取り出し忘れると

→ピピー ピピー ピピー

■異常表示のときは

→ピピピピピピピ

修理を依頼される前に次のことを点検してください。

現 象	理由(処置)
まったく動かない。	・停電ではありませんか。 ・電源プラグが抜けていませんか。 ・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ・途中でとびらを開閉しませんでしたか。 ・無表示の状態で、キー操作をしていませんか。 (とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください)
「あたため・スタート」を押しても加熱されない。	・とびらを閉め、1分をすぎてから「あたため」を押していませんか。 (一度とびらを開閉してから、キーを押してください) ・「高温」が表示されていませんか。 (とびらを開けて庫内を冷まし、「高温」表示が消えてからキーを操作してください) ・とびらがきちんと閉まっていますか。 ・デモモードになっていませんか。 49ページの「d表示」を参照して解除してください。
「のみもの」「生解凍」「ゆで野菜」「ノンフライ」キーを押しても加熱されない。	・「のみもの」「生解凍」「ゆで野菜」「ノンフライ」キーを押したあと、「あたため・スタート」キーを押すとスタートします。
ブザーが鳴らない。	・ブザー音を消す設定になっていませんか。ブザー音の消しかたと戻しかた(51ページ)を参照して、設定し直してください。
料理のでき上がりが悪い。	・調理のしかたは正しいですか。(ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。メニュー別には46〜48ページを参照してください) ・庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。(庫内の温度が下がるまで待ってください) ・食品の量は適当でしたか。 ・庫内の上面や底面が汚れていませんか。 ・メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
煙や、いやな臭いが出た。	・庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。 ・庫内やとびらが汚れていませんか。
ブレーカが落ちた。	・家庭の電気容量(電力会社との契約容量A)以上で電気製品を使用していませんか? 他の必要のない電気製品の電源をOFFにして、ブレーカを復帰させてから再度使用してください。

ブザー音の消しかたと戻しかた

■ブザー音を消す

取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

1 「0」表示中に とりけし をピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す

2 続いて「温度・仕上がり」の 温度 仕上がり ▲ を押す

全てのブザー音を消すとき

1 「0」表示中に とりけし をピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す

2 続いて「温度・仕上がり」の 温度 仕上がり ▼ を押す

■ブザー音を鳴るように元に戻す

ブザー音を消した操作と同じ操作を行うことにより、ブザー音が鳴るようになります。

仕様

電源	AC100V　50/60Hz共用		
定格消費電力	電子レンジ1430W（14.6A）、ヒーター加熱1220W（12.2A）		
高周波出力	1000W※1・600W・500W・200W相当・100W相当　出力切換		
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	上800W・下350W		
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃)、100～250℃※2		
外形寸法	480(幅)×390(奥行)×350(高さ)㎜		
庫内有効寸法	376(幅)×320(奥行)×198(高さ)㎜		
質量(重量)	14kg	**総庫内容量**	26L
コードの長さ	1.4m	**区分名**	B
電子レンジ機能の年間消費電力量	57.0kWh/年	**オーブン機能の年間消費電力量**	16.4kWh/年
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年	**年間消費電力量**	73.4kWh/年
タイマー時限	レンジ1000W：**3分** レンジ600W・レンジ500W・グリル：**30分** レンジ200W・レンジ100W・オーブン・発酵：**90分**		

※1 定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能（約3分間）であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。

※2 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています。（JISの測定方法による）庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。（料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください）

- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。（区分名も同法に基づいています）
- 総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

愛情点検

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク（火花）または煙が出ることがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。（技術のあるサービスマン以外の人は絶対にキャビネットをはずさないでください）

東芝ライフスタイル株式会社
ホームアプライアンス事業本部
〒198-8710　東京都青梅市末広町2-9

K036970200-T-1